

	QUA-PR-00017 V2	09/10/24
	PROCEDURE INTERNE	Procédure de Collecte pour les Déchets anti-cancéreux (Cytotoxiques)
	Rédacteur : Marie-Claire CHATAIN & Cédric DALY	Approbateur : Nans IMIRIZALDU

La présente procédure a pour objet de sensibiliser le personnel de collecte aux changements d'orientation des déchets cytotoxiques en vue d'en réaliser la majeure partie du traitement par incinération locale.

Les déchets cytotoxiques sont désormais classés en 2 catégories distinctes :

- Les déchets souillés par cytotoxiques, destinés à l'incinération locale
- Les déchets cytotoxiques concentrés, destinés à l'export.

Comment différencier les 2 catégories de déchets ?

Déchets Souillés par cytotoxiques/Cytostatiques

Il s'agit des déchets suivants :

- Des compresses,
- Des seringues/aiguilles/prolongateurs,
- Des flacons de produits cytotoxiques vides,
- Des champs et gants souillés,
- Etc....

CONTENANTS Dédiés

BACS DE **60Litres** BLEUS

+ ETIQUETTE MAUVE « CYTOTOXIC » ou « CYTOTOXIC + NEEDLES »



	QUA-PR-00017 V2	09/10/24
	PROCEDURE INTERNE	Procédure de Collecte pour les Déchets anti-cancéreux (Cytotoxiques)
	Rédacteur : Marie-Claire CHATAIN & Cédric DALY	Approbateur : Nans IMIRIZALDU

Cytotoxiques concentrés


Il s'agit des déchets suivants :

- Des flacons périmés
- Des poches reconstituées non utilisées ou des reliquats de produits.

CONTENANTS Dédiés

BACS DE 30Litres BLEUS

- + ETIQUETTE MAUVE « CYTOTOXIQUES » ou « CYTOTOXIC + NEEDLES »
- + ETIQUETTE **ROUGE** avec indication « CONCENTRES »

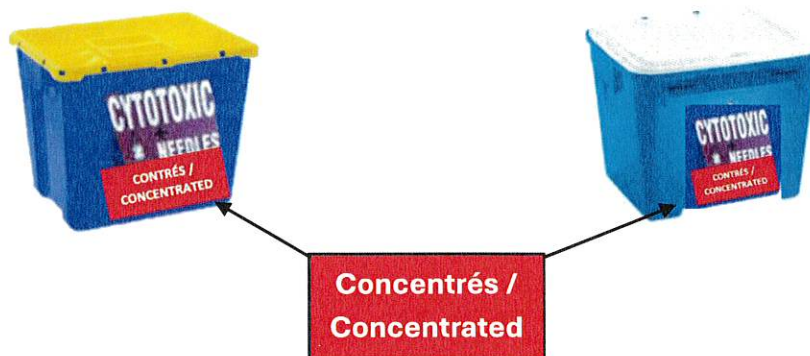

Réalisation de la collecte des Déchets

Type d'EPI

Les EPI adaptés pour la collecte des déchets cytotoxiques sont les suivants :

- Lunettes de sécurité
- Vêtements couvrants (exemples : pantalon de travail, manches longues)
- Gants anti-coupures,
- Chaussures de sécurité.

	QUA-PR-00017 V2	09/10/24
	PROCEDURE INTERNE	Procédure de Collecte pour les Déchets anti-cancéreux (Cytotoxiques)
	Rédacteur : Marie-Claire CHATAIN & Cédric DALY	Approbateur : Nans IMIRIZALDU

Lieu de collecte

Les clients concernés sont :

- Le CHT : Site du Médipôle de Koutio
- La clinique Kuindo Magnin

Points de collecte et filières de traitement

BACS DE 60Litres de déchets souillés par cytotoxiques : :

- AU MEDIPOLE : à collecter au logipôle dans le local habituel
- A LA CLINIQUE : à collecter dans le local habituel

Ces contenants sont à déposer **chez PROMED** pour incinération locale

BACS DE 30Litres de déchets cytotoxiques concentrés

- AU MEDIPOLE : à collecter à la pharmacie
- A LA CLINIQUE : à collecter dans le local habituel

Ces contenants sont à déposer **chez SOCADIS** pour incinération à l'export

GESTION DES BSD

Il sera nécessaire de faire des **BSD distincts** pour les **déchets souillés** et pour les **déchets cytotoxiques concentrés**

En suivant cette procédure, la gestion des déchets souillés par les cytotoxiques sera conforme aux normes de sécurité et de traitement environnemental.


Contrôle interne Promed

Lors de la **réception et de la mise en stockage** des bacs chez PROMED, les opérateurs s'assurent qu'aucune boîte ne présente l'étiquette rouge portant la mention « concentrés »

	QUA-PR-00017 V2	09/10/24
	PROCEDURE INTERNE	Procédure de Collecte pour les Déchets anti-cancéreux (Cytotoxiques)
	Rédacteur : Marie-Claire CHATAIN & Cédric DALY	Approbateur : Nans IMIRIZALDU

ORGANIGRAMME SIMPLIFIE

60L Déchets souillés par cytotoxiques

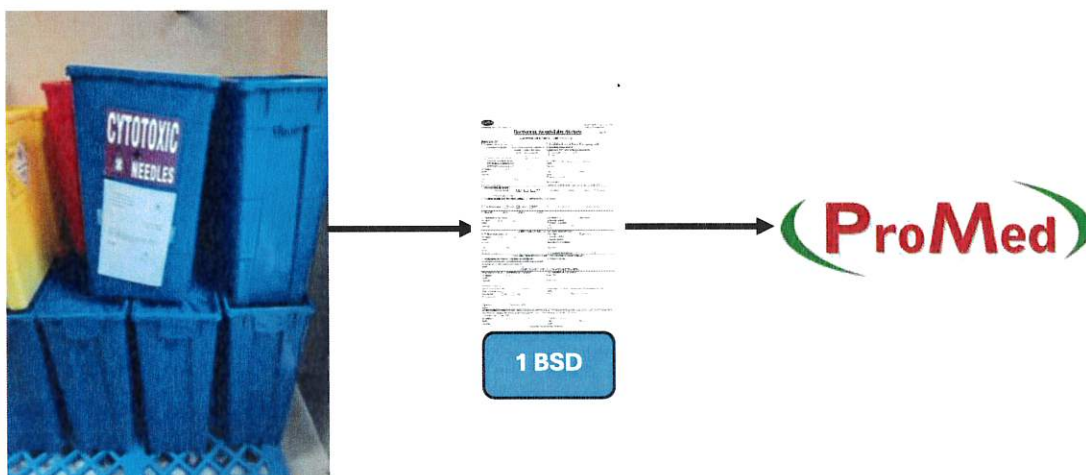

30L Déchets cytotoxiques concentrés

